

Dach na rąbek stojący

Classic SR35-475B


Instrukcja montażu - obróbka okna dachowego

Pokrycie dachowe Classic SR35-475B to prosty w formie, uniwersalny a zarazem najbardziej tradycyjny i ponadczasowy produkt w ofercie Ruukki. Ze względu na klasyczny kształt, Classic jest stosowany podczas remontów dachów obiektów zabytkowych czy realizacji projektów sakralnych. Prosta linia, niebanalna forma, ciekawy wizualnie efekt końcowy, to z kolei cechy wykorzystywane przez projektantów nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego.


Zastosowanie

- domy wolno stojące
- domy szeregowe
- wielokondygnacyjne budynki mieszkalne
- budynki rekreacyjne
- szkoły, domy opieki i inne budynki użyteczności publicznej

Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować materiały, komponenty, systemy lub kompletne rozwiązania oparte na metalach. Ciągłe rozwijamy nasze działania i ofertę produktów, aby być bliżej Twoich potrzeb.

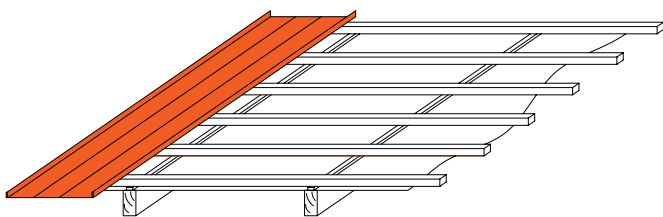

Zamocuj arkusze Classica do miejsca, gdzie przewidziane jest okno dachowe.

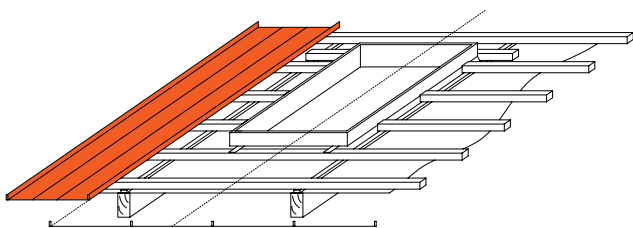


Zaplanuj miejsce zamontowania okna tak, aby odległości od obydwu boków okna do najbliższego rąbka były podobne.

Zamontuj ościeżnicę okna w najwyższym położeniu (tak by jak najwięcej wystawała ponad łąty).


Zabezpiecz ościeżnicę przed działaniem skroplin przy pomocy membrany lub kołnierza paroprzepuszczalnego oferowanego przez producenta okna.

Jeżeli zaistnieje taka konieczność, nabij dodatkowe łąty.

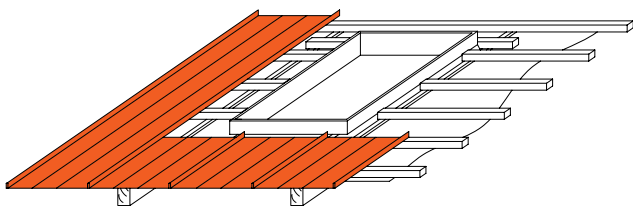

Zamocuj arkusze Classica poniżej okna tak, aby sięgały ok. 1 cm od dolnej krawędzi okna.

Przygotuj rąbki po bokach okna do połączenia poprzecznego wg zaleceń na str. 17 w Instrukcji montażu.

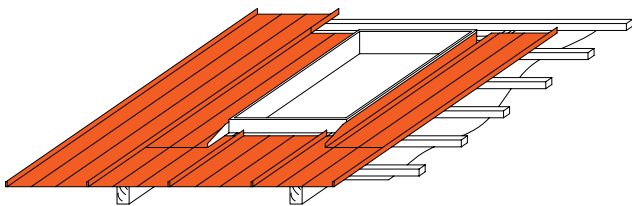


UWAGA! Ze względu na brak w ofercie producentów okien kołnierzy do pokrycia Classic należy wykonać obróbkę na placu budowy.

Zamocuj po bokach arkusze o długości = wysokość okna + 2 x długość zakładu według zaleceń na str. 17 w Instrukcji montażu.


Arkusze zagnij tak, aby sięgały górnej krawędzi ościeżnicy okna.

Rąbki na górze arkusza należy przygotować do połączenia poprzecznego według zaleceń na str. 17 w Instrukcji montażu.

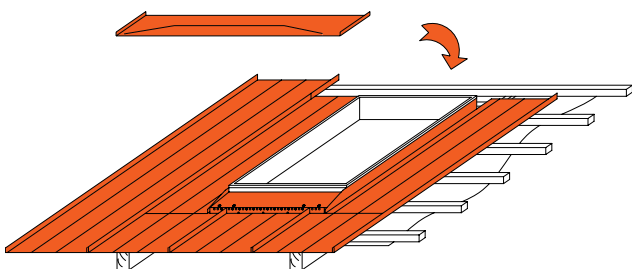


Poniżej okna zamocuj listwy podgąsiorowe, a do nich obróbkę sięgającą do górnej krawędzi okna. Obróbkę połącz na rąbek z obróbkami bocznymi.


Nad oknem zamocuj obróbkę blacharską sięgającą rąbków arkuszy po bokach okna (odgięta, by połączyć z rąbkami).

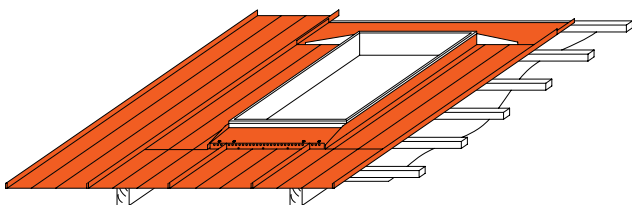

Obróbka powinna sięgać górnej krawędzi ościeżnicy okna. Jej szerokość powinna zapewnić możliwość połączenia na zakład z arkuszami Classica o długości według zaleceń na str. 17 w Instrukcji montażu.

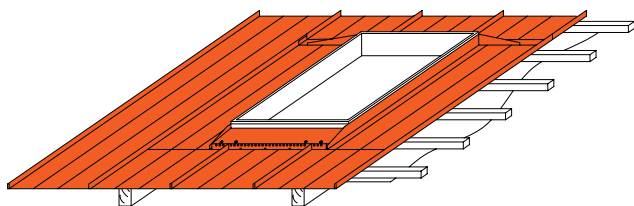

Zamocuj arkusze Classica nad oknem.

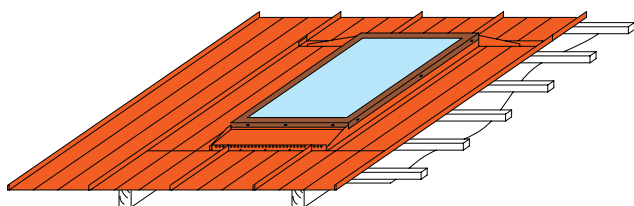

Zamocuj obróbki maskujące dostarczone wraz z oknem tak, aby zakrywały obróbki wykonane na budowie.

Wykonaj i zamontuj maskownicę łączącą tylnią obróbkę blacharską z obróbką maskującą okna.

Zamocuj skrzydło okienne.
Kontynuuj układanie arkuszy Classica.

• **Nasi doradcy handlowi z przyjemnością udzielą Państwu dodatkowych informacji.**

Szczecin	tel. +48 502 190 873
Wrocław	tel. +48 504 075 448
Łódź	tel. +48 502 190 869
Gdańsk	tel. +48 504 075 452
Poznań	tel. +48 502 190 872
Rzeszów	tel. +48 502 190 908
Białystok	tel. +48 504 075 451
Warszawa	tel. +48 516 149 490
Olsztyn	tel. +48 504 075 449
Kielce	tel. +48 502 190 870
Kraków	tel. +48 502 190 889

Dział Obsługi Klienta tel. +48 46 858 16 00, fax +48 46 858 18 09

Ruukki Polska Sp. z o.o., Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, www.ruukki.com/pl

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek treści zawartej w powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright © 2009 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ruukki, More With Metals są markami Rautaruukki Corporation. Rautaruukki jest zarejestrowaną nazwą Rautaruukki Corporation. Classic jest zarejestrowaną nazwą Rautaruukki Corporation.